

6 Ersatzteile - Spare parts BF20 Vario

6.1 Kreuztisch - Cross table

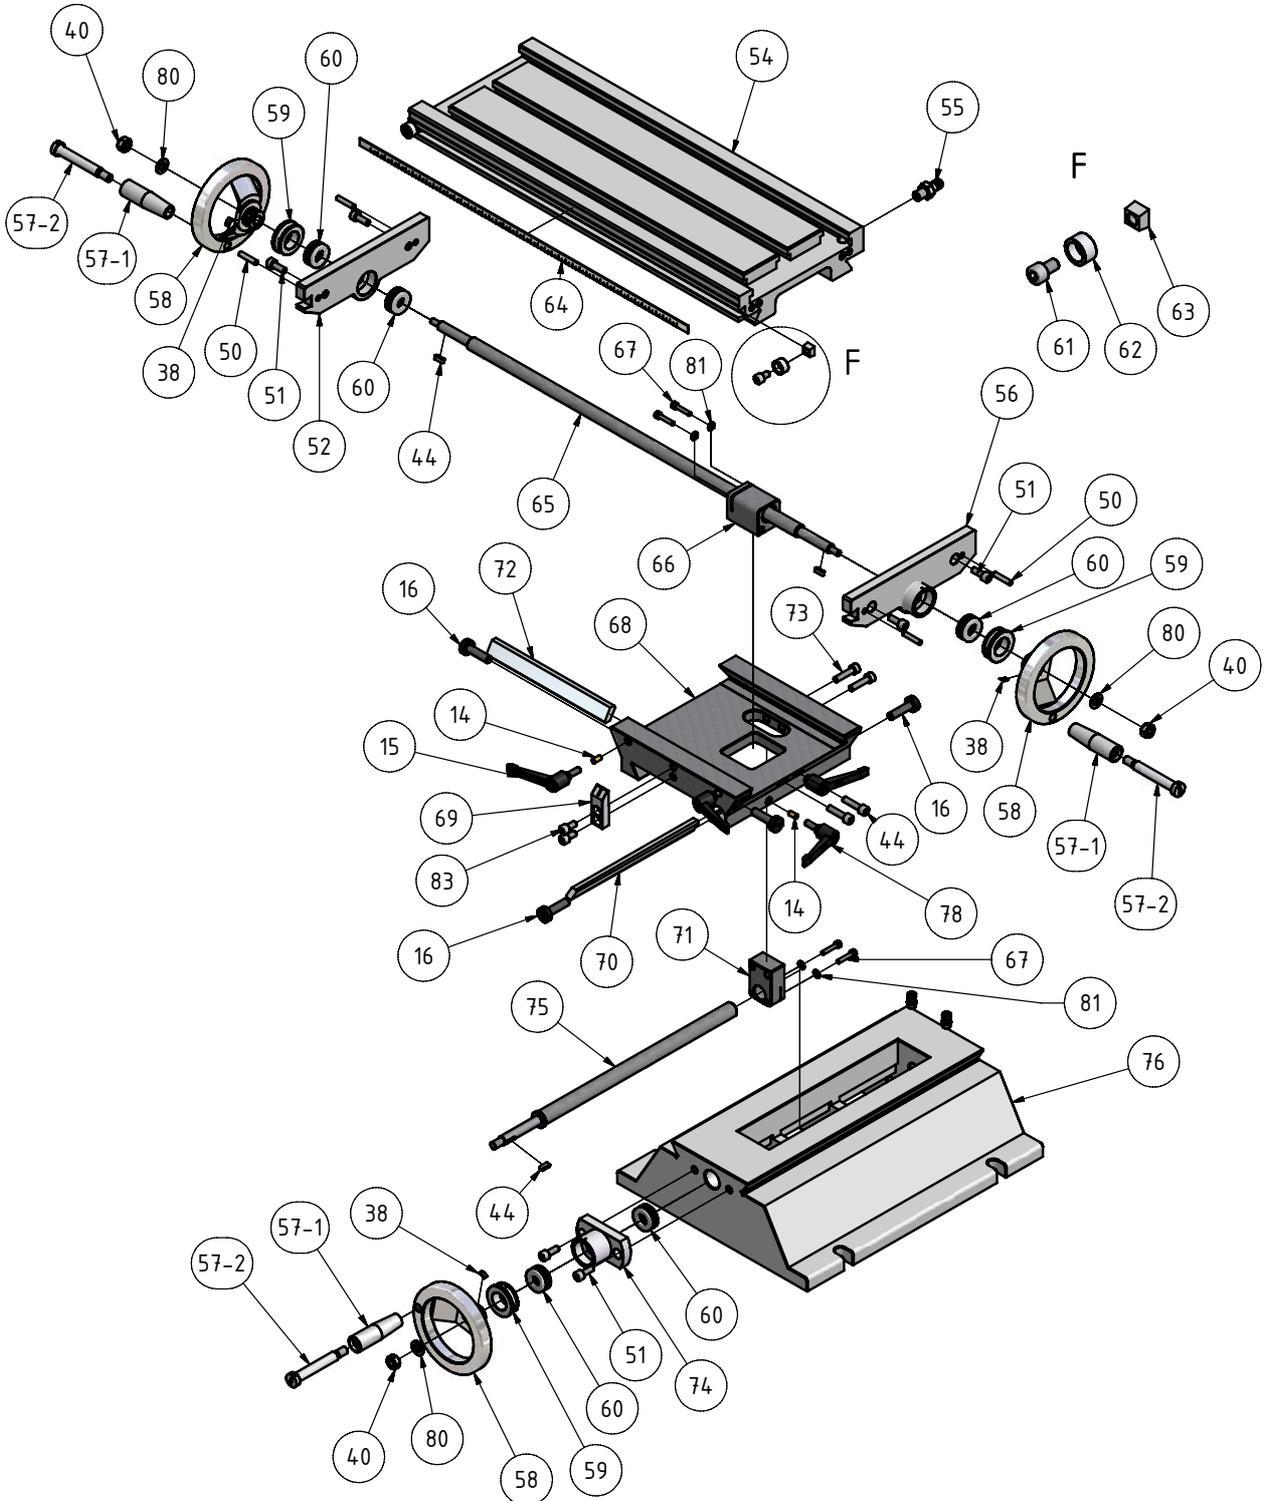


Abb.6-1: Kreuztisch - Cross table

6.2 Kreuztisch ab Baujahr 2007 - Cross table starting from year of construction 2007

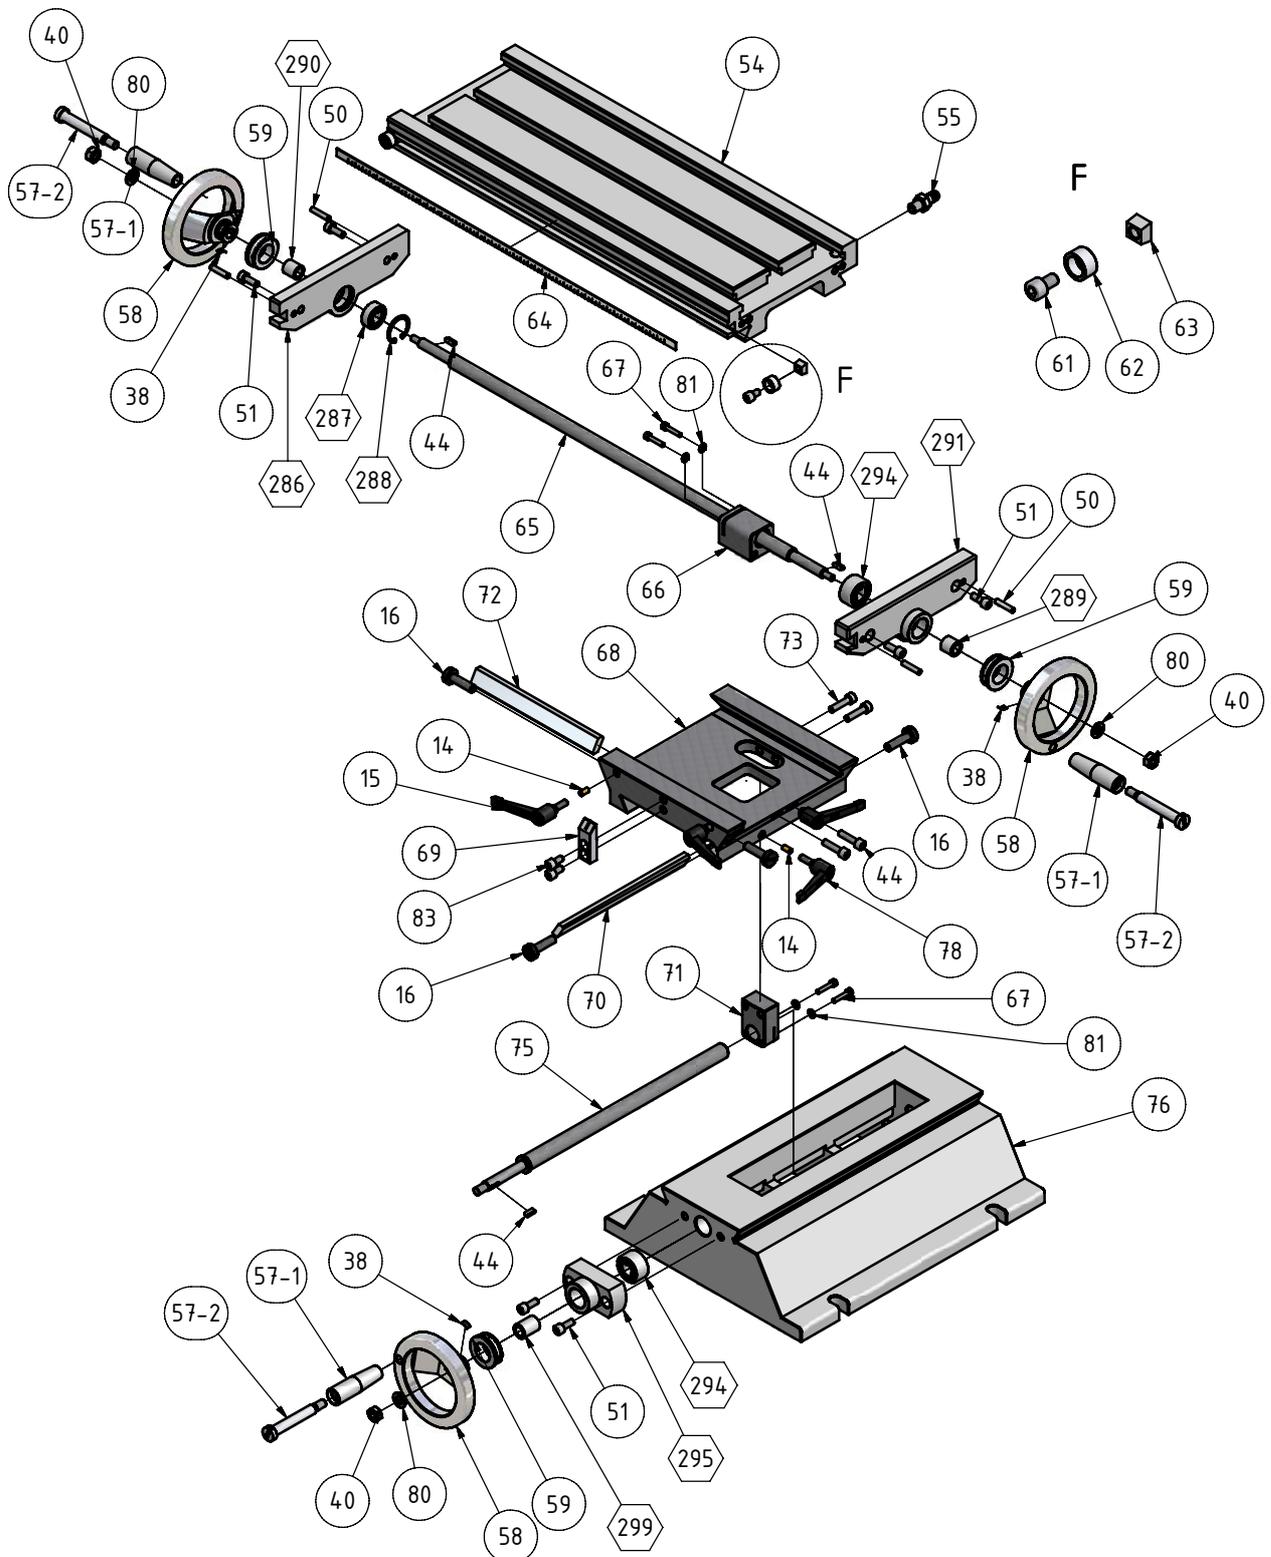


Abb.6-2: Kreuztisch - Cross table

6.3 Säule 1 von 2 - Column 1 of 2

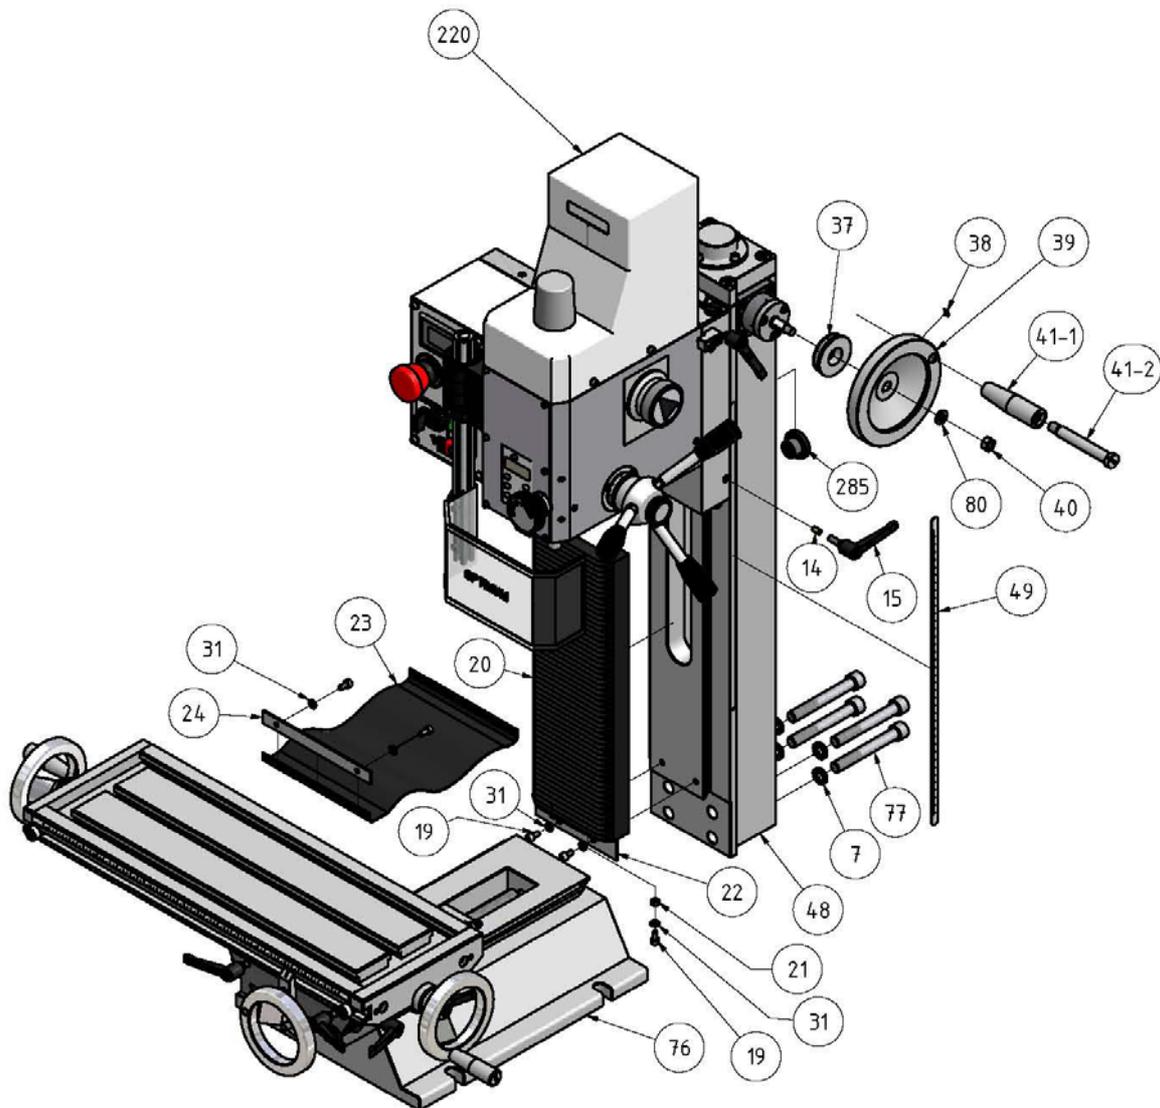


Abb.6-3: Säule 1 von 2 - Column 1 of 2